

## Používání dálkového ovladače Magic


(V závislosti na modelu)

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.

V případě zobrazení zprávy „Baterie dálkového ovladače Magic je vybitá. Vyměňte baterii.“ vyměňte baterii.

Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte baterie (1,5V typu AA) tak, aby koncovky  $\oplus$  a  $\ominus$  odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru. Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.

ČESKY

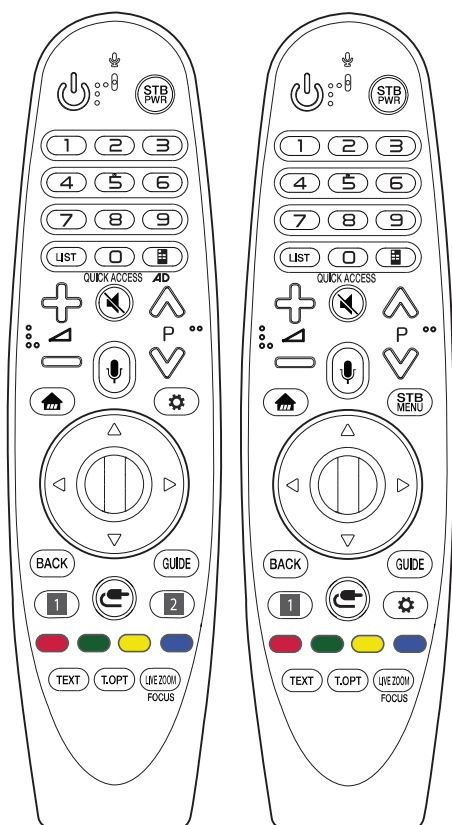

(Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.)

\* **Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.**

**(NAPÁJENÍ)** Zapne nebo vypne televizor.

**STB PWR** Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte do univerzálního dálkového ovladače televizoru.

**Číselná tlačítka** Slouží k zadávání čísel.

**QUICK ACCESS\*** Přístup k aplikaci nebo živému televiznímu vysílání získáte pomocí číselných tlačítek příslušných funkcí.

**LIST** Přístup k uloženému seznamu programů.

**(Vzdálená obrazovka)** Zobrazí Vzdálenou obrazovku.

- V některých oblastech zajistí přístup k menu univerzálního ovladače.

**AD\*** Aktivuje funkci popisu zvuků.

**+/-** Úprava úrovně hlasitosti.

**(VYPNOUT ZVUK)** Vypnutí všech zvuků.

**\* (VYPNOUT ZVUK)** Slouží k přístupu do nabídky **Dostupnost**.

**P** Procházení uloženými programy.

**(Rozpoznávání hlasu)**

Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.

Jakmile se na obrazovce televizoru aktivuje lišta zobrazení hlasové funkce, stiskněte a podržte tlačítko a vyslovte nahlas příkaz.

**(DOMŮ)** Přístup k menu Domů.

**\* (DOMŮ)** Zobrazuje předchozí historii.

**(R. Nastavení)** Přístup k Rychlému nastavení.

**\* (R. Nastavení)** Slouží k zobrazení nabídky **Všechna nastavení**.

**STB MENU** Zobrazí Hlavní menu set-top boxu.

- Pokud na sledování nepoužíváte set-top box: zobrazí se obrazovka set-top boxu.

**(OK)** Pro výběr menu stiskněte střed tlačítka Kolečko. Programy můžete měnit pomocí tlačítka Kolečko.

**(nahoru/dolů/doleva/doprava)** Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahoru dolů, doleva nebo doprava. Pokud stisknete tlačítka  $\triangle$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  za současného použití ukazatele z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako celkový dálkový ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.

**BACK** Návrat na předchozí úroveň.

**BACK** \* Vymaže veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se k zobrazení posledního vstupu.

**GUIDE** Zobrazí průvodce pořady.

**1 2 Tlačítka streamovacích služeb** Připojení ke službě přenosu videa.

**(VSTUP)** Změna vstupního zdroje.

**(VSTUP)** \* Slouží k zobrazení seznamu všech externích vstupů.

**(VSTUP)** V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

**(Červené tlačítko)** \* Spustí funkci nahrávání.

**Tlačítka teletextu (TEXT, T.OPT)** Tato tlačítka se používají pro teletext.

**LIVE ZOOM** Přiblížením vybrané oblasti ji můžete zobrazit na celou obrazovku.

**FOCUS** \* Můžete přiblížit oblast, na kterou je nasměrován dálkový ovladač.



- Doporučujeme umístit přístupový bod (AP) dále než 0,2 m od televizoru. Pokud je přístupový bod nainstalován ve vzdálenosti menší než 0,2 m, nemusí z důvodu rušení frekvence dálkový ovladač Magic fungovat podle očekávání.
- Nekombinujte nové baterie se starými. Mohlo by dojít k jejich přehřátí a vytečení.
- Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což může vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního prostředí.
- Tento přístroj používá baterie. Ve vaší komunitě mohou existovat předpisy, které kvůli životnímu prostředí vyžadují řádnou likvidaci těchto baterií. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám podají místní úřady.
- Baterie uvnitř výrobku ani jeho vnitřek nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.

## Registrace dálkového ovladače Magic

### Jak provést registraci dálkového ovladače Magic

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem.

- 1 Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
- 2 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **(Kolečko (OK))**.

\* Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.

### Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka **BACK** a **(DOMŮ)** na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.

\* Stisknutí a podržení tlačítka **GUIDE** umožní najednou zrušit a znovu zaregistrovat dálkový ovladač Magic.

ČESKY