

---

# **T2 HEVC HbbTV přijímač**

*Návod k použití*

## **Alma 2850**


---

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím přijímače si přečtete tento návod k použití.
2. Nikdy neotvírejte kryt. Je velmi nebezpečné dotýkat se vnitřní části zařízení kvůli možnému úrazu elektrickým proudem.
3. Během bouřky nebo když přijímač delší dobu nepoužívá, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
4. Neumísťujte zařízení na vlhké místo, aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení umísťte na místo s: vhodnou teplotou, bez přímého slunečního záření, nízkými vibracemi a ne v blízkosti topných zařízení.
5. Zařízení umísťte na dobře větraném místě. Prostory přijímače musí být ponechány nepokryté, aby se umožnilo správné proudění vzduchu k přijímači.
6. Přijímač umísťte horizontálně. Nestabilní umístění přijímače může způsobit jeho poškození při pádu.
7. Při přemísťování přijímače z teplého místa do studeného místa nebo naopak vypněte přijímač a restartujte ho po 1 až 2 hodinách, abyste předešli možným problémům.
8. Nepokládejte těžké předměty na přístroj a napájecí kabel.
9. Používejte pouze přídatná zařízení / příslušenství uvedené nebo poskytnuté výrobcem (jako například napájecí adaptér, baterie atd.).
10. Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, požár atd.

---

## Obsah balení

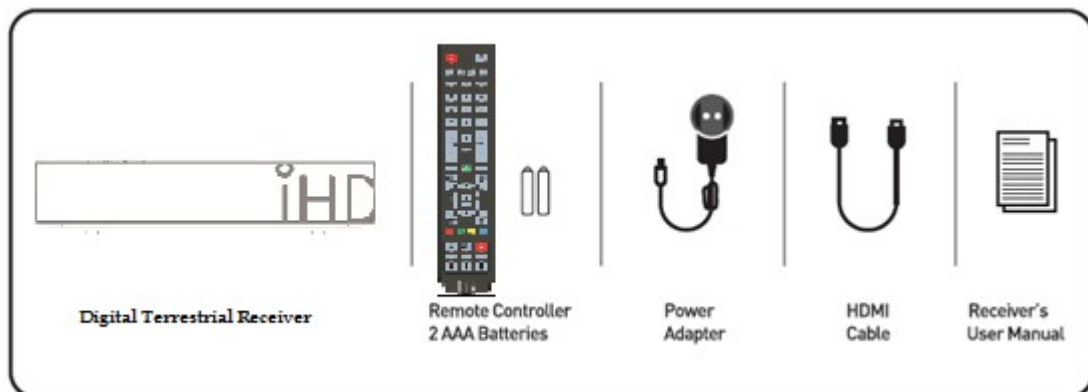

Príjmač  
Dálkové ovládání  
2xAAA baterie  
Napájecí zdroj 12V/ 1A  
HDMI kabel  
Návod k použití

**Volitelné příslušenství:**  
DIN-SCART kabel  
JACK-CINCH kabel


## Technické údaje

Video dekodér	Výstupní rozlišení	1080p/1080i/720p720i/576p/576i/480p/480i
	Standard/Video kodeky	MPEG2/4 H.264/H.265 MP@HL, MP@ML
Napájecí zdroj	Vstupní napětí	AC 100-240V, 50/60Hz
	Výstupní napětí	12V
	Výstupní proud	1.0A
Fyzické vlastnosti	Rozměry	185x110x37
	Hmotnost	300g
	Provozní teplota	-10°C35°C
	Skladovací teplota	-40°C60°C
	Skladovací vlhkost	<93%
Spotřeba		Max 12W
USB	Max zátěž USB	5VDC/500mA Max

## Dálkové ovládání

	<b>Tlačítko</b>	<b>Funkce</b>
		Zapnutí/Vypnutí do pohot. stavu
		Zapnutí/Vypnutí zvuku
	HDMI	Nastavení výstupního rozlišení
	0~9	Číselná tlačítka
	CH </>	Změna stanice
	VOL+/-	Ovládání hlasitosti
	OK	Potvrzení volby
	TIMER	Nastavení časovače
	TV PORTAL	Přístup do IP aplikace
	MENU	Zobrazí menu přijímače
	EPG	Zobrazí EPG průvodce
	BACK	Volba zpět
	LIST	Zobrazí seznam stanic
	EXIT	EXIT
	PVR	Zobrazí seznam nahrávek
		Funkční tlačítka např. pro TXT a HbbTV
		Tlačítka pro ovládání nahrávek a multimedií
	REC	Okamžité nahrávání
	MEDIA	Přístup k multimediálnímu obsahu na USB disku

## Instalace

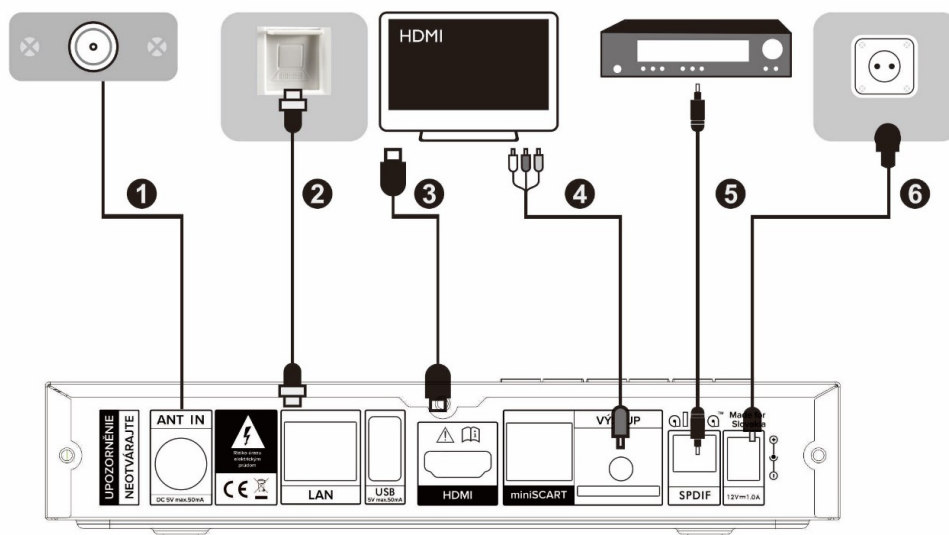

### Zapojení a uvedení do provozu:

1. Anténu připojte do konektoru ANT IN
2. LAN-Ethernet konektor pro připojení k internetové síti
3. HDMI výstup. Připojte přijímač k TV pomocí přiloženého HDMI kabelu.
4. Volitelná možnost připojit přijímač k TV pomocí analogového kabelu JACK/RCA. Kabel není součástí dodávky.
5. S/PDIF digitální zvukový výstup.
6. Konektor pro připojení napájecího zdroje 12V/1A

---

## Popis funkcí v menu

Pro zobrazení nabídky přijímače stiskněte tl. MENU na dálkovém ovladači. Hlavní nabídka obsahuje tyto položky:

- Instalace
- Seznam stanic
- Nastavení
- USB média
- Informace


Pro výběr stiskněte tl. OK.

### 1.Instalace.

V tomto menu můžete vyhledat stanice v automatickém či manuálním režimu. Pro vstup do tohoto menu přijímač vyžaduje heslo.

Heslo je z výroby přednastaveno na 0000. Heslo přijímače si můžete změnit v jiné části menu přijímače.

**1.1** V automatickém režimu je dále zobrazena výstraha o nutnosti vymazání stávajícího seznamu stanic. Pro vymazání stávajícího seznamu a zahájení nového vyhledávání vyberte OK a volbu potvrďte tl. OK.

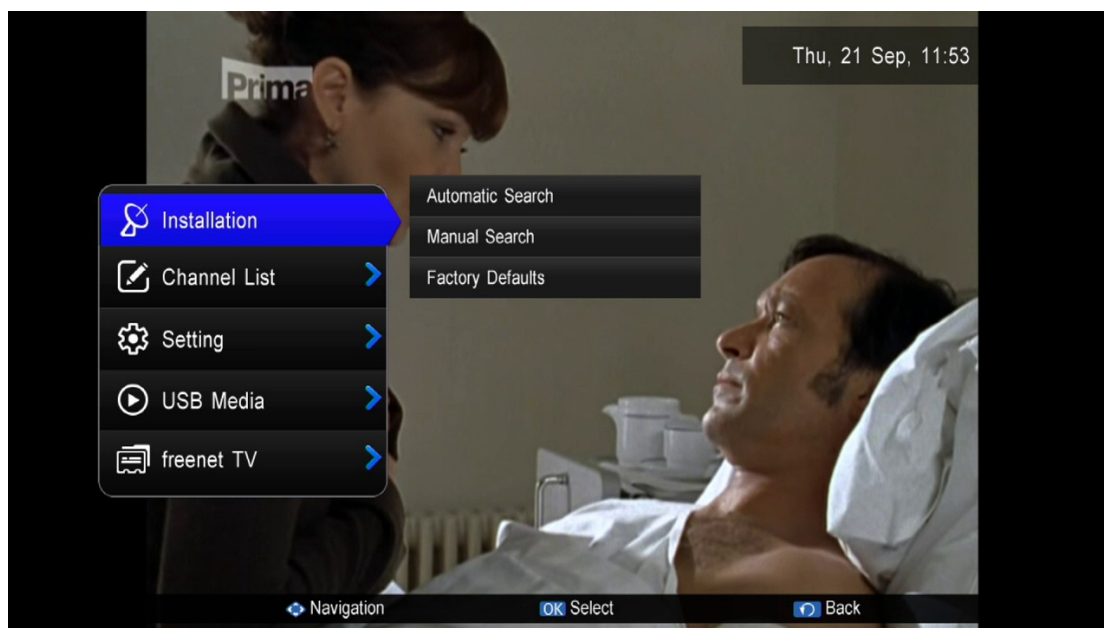


### 1.2 Instalace/ manuální vyhledávání:

Zde můžete ručně vyhledat stanice zadáním čísla kanálu který chcete prohledat. Zadejte číslo kanálu a stiskněte OK. V případě kdy používáte aktivní anténu s vlastním zesilovačem tzv. pokojový typ antény, pak můžete zapnout napájení tohoto zesilovače v anténě. Informace o kvalitě a síle signálu je vybraného kanálu je informativně zobrazeno na spodní straně obrazovky.

### 1.3 Tovární nastavení:

Tato funkce vymaže veškeré nastavení a naladěné stanice z paměti přijímače. Pro aktivaci je nutné zadat heslo, které je z výroby přednastaveno na 0000.

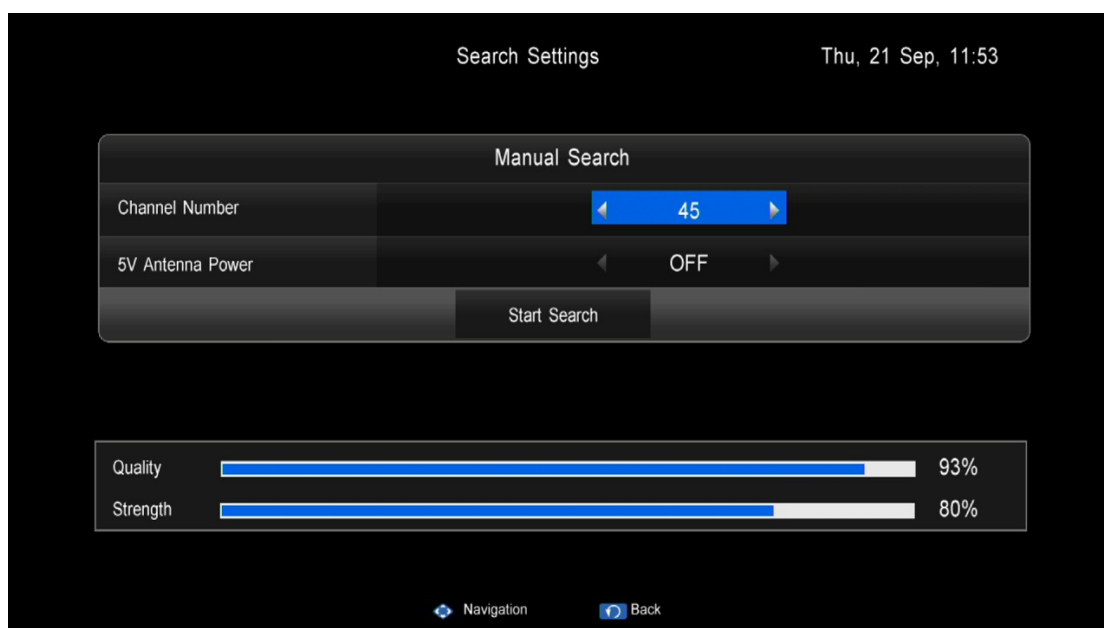

## 2. Seznam stanic.

V tomto menu můžete dále pracovat se seznamem stanic v přijímači uloženém.

### 2.1 Seznam stanic-úpravy:

Pro vstup nejdříve zadejte heslo přijímače.

Se seznamem dále můžete pracovat pomocí barevných a funkčních tlačítek tak jak jsou vyobrazeny na spodní straně obrazovky.

Stanice v seznamu můžete přesouvat/mazat/zamykat a třídit.

Pro změnu seznamu TV nebo Rádio stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači. Pro posun stanic v seznamu vyberte jednu nebo více stanic stiskem tl.OK, následně přesuňte pozici kuroru na požadované místo a stiskněte zelené tlačítko. Vybrané stanice se následně posunou na novou pozici v seznamu.

### 2.2 Seznam stanic/Oblíbený seznam:

Pro vstup nejdříve zadejte heslo přijímače. Zeleným tlačítkem vyberte jednu z 8 FAV-oblíbených skupin.


Kurzorem se přesuňte na pozici stanice kterou chcete přidat do seznamu oblíbené skupiny a stiskněte žluté tlačítko. Název skupiny můžete s pomocí virtuální klávesnice přejmenovat po stisku modrého tlačítka. Po zadání názvu skupiny stiskněte zelené tlačítko pro uložení názvu skupiny. Pro odebrání stanice z FAV seznamu přesuňte kurzor do pravého sloupce a stiskněte žluté tlačítko.






### 2.3 Seznam stanic/Nastavení:

LCN: nucené řazení stanic. V případě zapnutí funkce LCN může dojít k nucenému seřazení seznamu stanic v závislosti na poskytovateli služeb. Uložit i placené stanice: Pro případ kdy chcete aby přijímač do seznamu stanic uložil i placené stanice pak tuto funkci zapněte. Přijímač nemá v sobě obsažen žádný CA dekodér placeného obsahu a placené stanice nelze dekódovat.

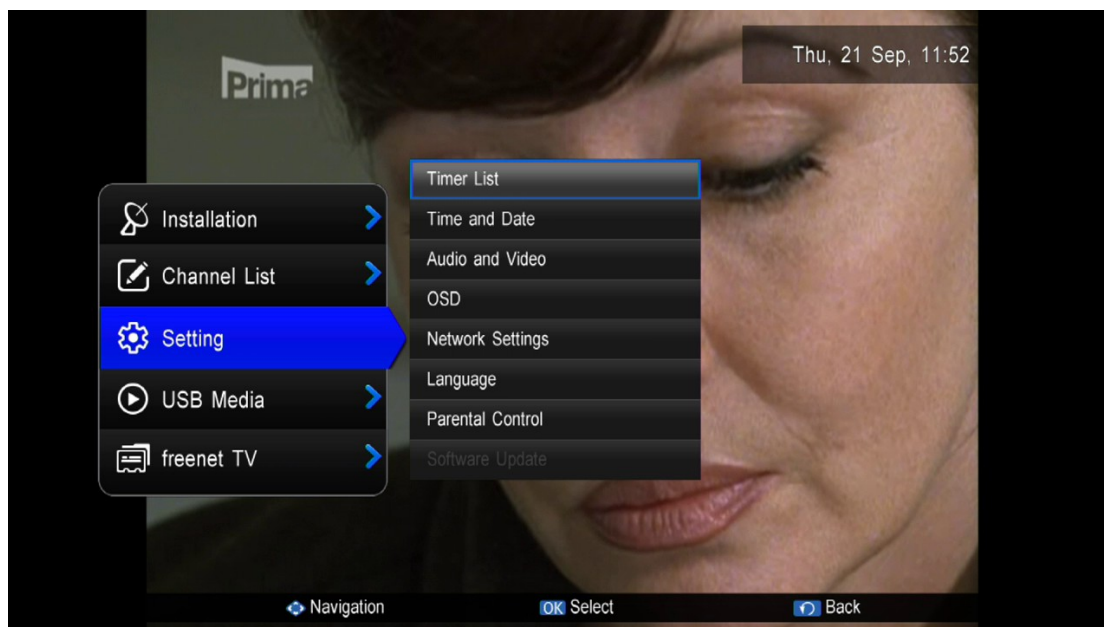

## 3. Nastavení

**3.1 Seznam časovačů:** časovač pro záznam či pouhé sledování přidáte do seznamu pomocí červeného tlačítka. Zadejte potřebné parametry a zadání uložte na OK pozici stiskem tl. OK. Upravit seznam můžete pomocí zeleného tlačítka. Vymazat časovač ze seznamu můžete pomocí žlutého tlačítka.

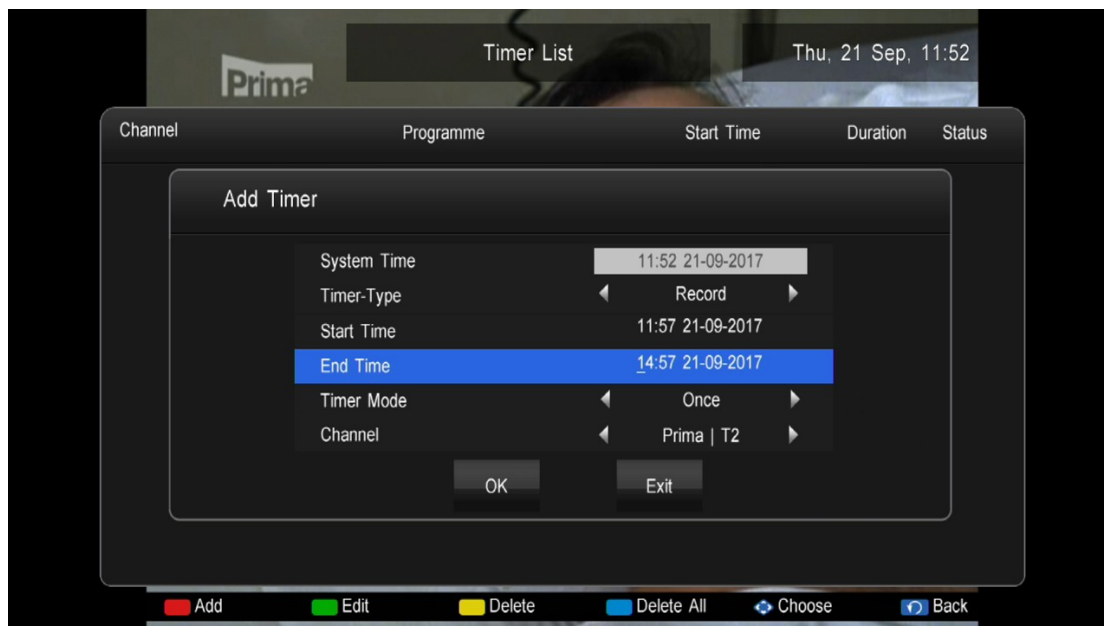

**3.2 Čas a datum:** V režimu Auto si přijímač nastavuje čas automaticky z vysílání. V případě kdy si přejete čas změnit, pak pravým či levým kurzorovým tlačítkem změňte lokální čas přijímače.

Automatický pohotovostní režim: Zde můžete nastavit dobu za kterou se přijímač sám přepne do pohotovostního stavu v případě kdy není ovládn.

### **3.3. Nastavení / Audio a Video:**

Rozlišení obrazu: nastavte výstupní rozlišení obrazu poskytovaném na HDMI konektoru.

Přepočít poměru stran: slouží pro nastavení způsobu zobrazení 4:3 obsahu vysílání.


Poměr stran: nastavte poměr stran připojené TV

Režim digitálního výstupu: nastavte formát digitálních audio dat na výstupním HDMI konektoru.

Popis zvuku pro nevidomé: slouží pro aktivaci zvukového popisu scén v obrazu pro nevidomé osoby pro pořady které jsou touto doplňkovou zvukovou stopou opatřeny.

Hlasitost audio popisu: nastavte hlasitost zvukového popisu pro nevidomé.

Typ signálu (SCART): zde můžete nastavit formát analogového výstupu obrazu na výstupním analogovém miniDIN konektoru.

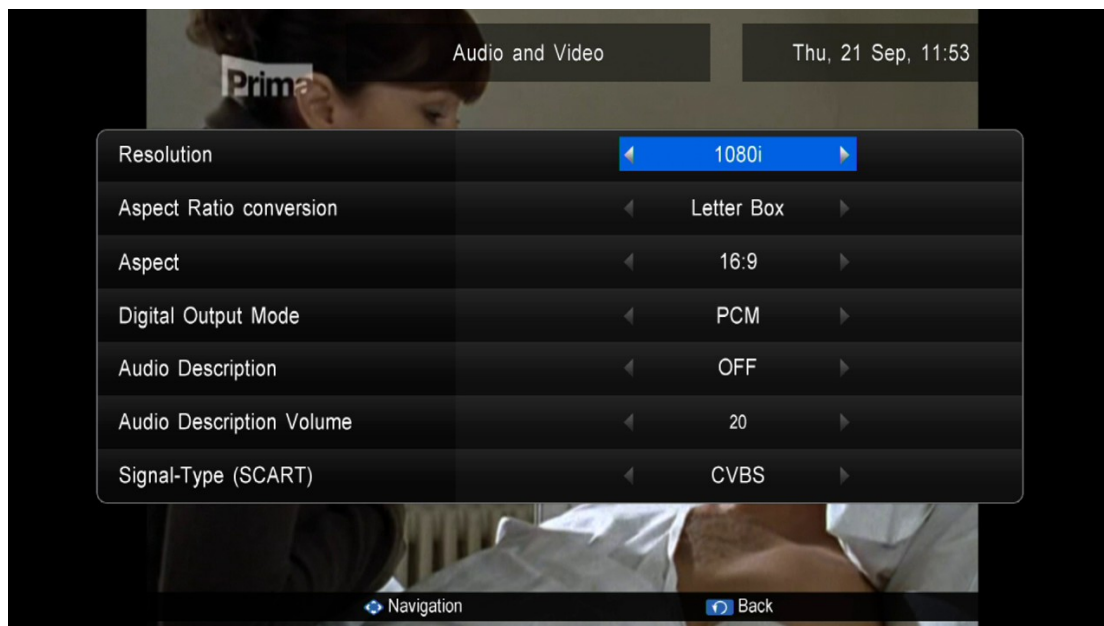

### **3.4 Obecné nastavení:**

Doba zobrazení info banneru: slouží pro nastavení doby po kterou je na spodní straně obrazu zobrazována informační lišta

Průhlednost OSD menu: slouží pro nastavení transparentnosti OSD menu vůči obrazu.

Úsporný standby režim: v případě kdy je vybráno „Zap“, pak má přijímač nižší spotřebu v pohotovostním stavu na úkor doby kterou přijímač potřebuje ke svému zapnutí (desítky sekund)

### **3.5 Nastavení sítě:**

Wi-Fi nastavení: nejdříve připojte USB Wi-Fi adaptér do USB konektoru přijímače. Podporovány jsou pouze Wi-Fi adaptéry s čipovou sadou výrobce Realtek (bez záruky 100% kompatibility s celou produktovou řadou tohoto výrobce čipsetů). Po připojení vyberte preferovanou Wi-Fi síť a na virtuální klávesnici zadejte heslo sítě pokud je vyžadováno. Heslo uložte stiskem zeleného tlačítka.

Nastavení IP: přijímač si ve výchozím stavu nastavuje lokální IP dle DHCP.

Pro případ kdy nechcete využít DHCP nastavení IP vypněte DHCP a nastavte adresu ručně dle rozsahu vašeho routeru.

Nastavení HbbTV: zde můžete vypnout funkci HbbTV pro případ kdy jej nechcete využívat. Za určitých podmínek se tím může zrychlit odezva přijímače na povely dálkového ovladače (platí pouze v případech kdy je přijímač připojen k internetu)

Vymazání cookie dat: doplňková vlastnost HbbTV je nutnost ukládání cookie dat provozovatelů HbbTV do vnitřní paměti přijímače. V případě komplikací se stabilitou HbbTV zkuste vymazat tyto cookie data.


### **Upozornění!**


Funkcionalita HbbTV je závislá nejen na vlastnostech software přijímače, ale i na verzi HbbTV kterou používá provozovatel stanice, chybách v HbbTV aplikaci provozovatele a možnostech čipové sady kterou přijímač používá. Přijímač podporuje HbbTV verze 1.5.

Výrobce a prodejce nese odpovědnost za případnou nekompatibilitu a chyby v HbbTV aplikacích provozovatelů stanic.

### **IP aktualizace:**

Funkce přijímače kdy bude v budoucnu možné v přijímači aktualizovat software z internetu za předpokladu že bude dostupná nová verze sw a výrobce bude tuto funkci podporovat.

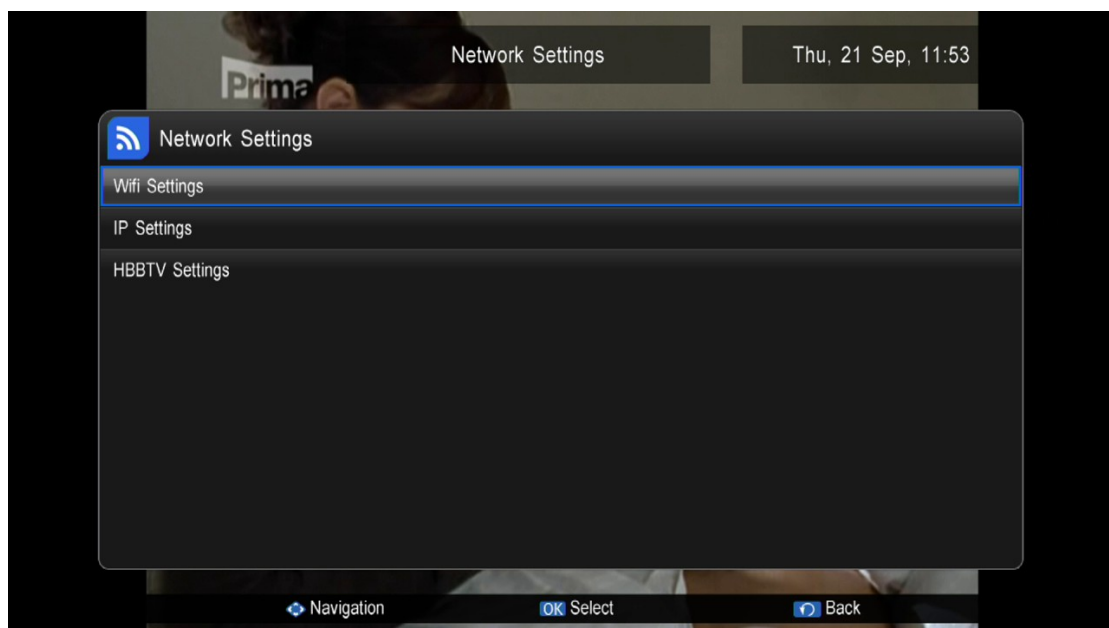

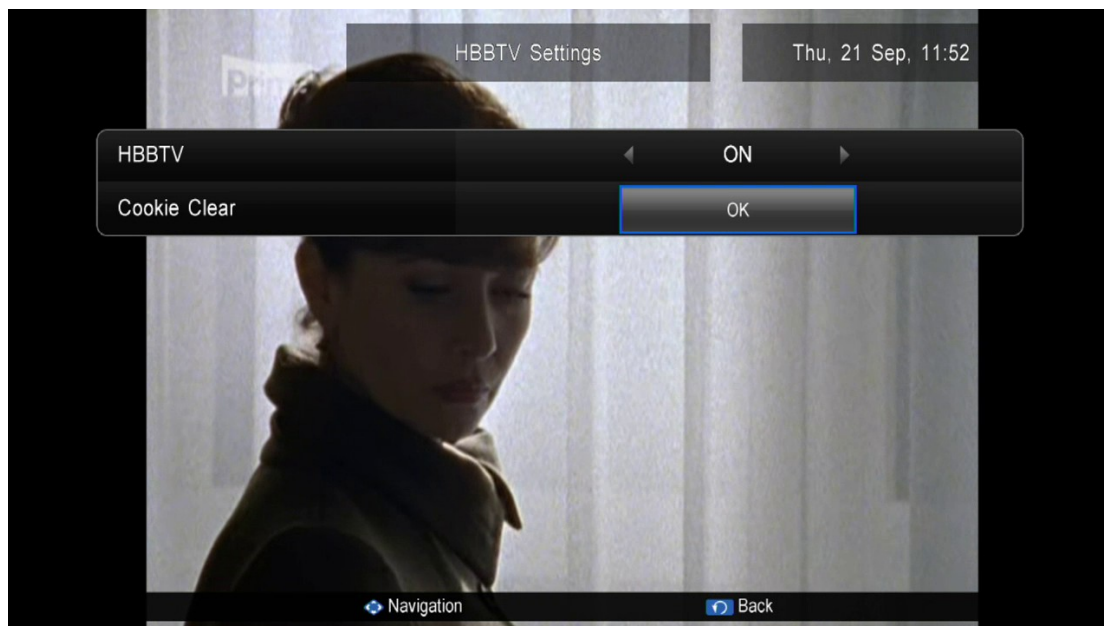

### 3.6 Jazyk

Zde vyberete požadovaný jazyk OSD menu přijímače, preferovaný, sekundární zvukový doprovod a zda chcete zobrazovat titulky u stanic kde jsou dostupné.

### 3.7 Rodičovské řízení:


Pro vstup do tohoto menu je vyžadováno heslo přijímače které je z výroby přednastaveno na 0000.

Věk dostupnosti: někteří provozovatelé mohou vysílat doplňkové informace o věkovém hodnocení pořadu. Přijímač následně porovnává hodnotu věku co vysílá provozovatel stanice s hodnotou věku nasatenu v tomto menu. Pokud bude hodnota věku pořadu vyšší než nasatvený věk v přijímači, pak bude přijímač vyžadovat zadání hesla přijímače.

**Nový PIN kód:** v zájmu lepšího zabezpečení obsahu si změňte PIN kód na jiný než byl výrobcem nastaven.

Potvrdit nový PIN: zde znovu napište ještě jednou nový PIN pro kontrolu správnosti zadání.

V případě kdy zapomenete svůj PIN kontaktujte dovozce přijímače.

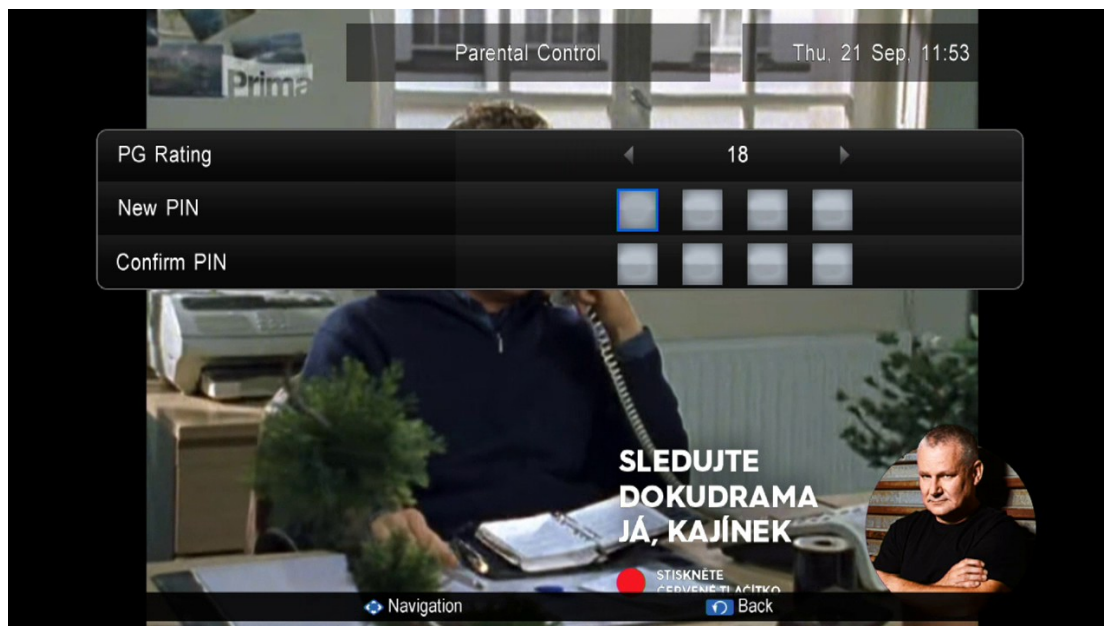

### 3.8 HDMI-CEC:

Tato funkce slouží k možnosti zapnutí a vypnutí připojené TV skrze HDMI konektor souběžně se zapnutím a vypnutím přijímačem.

Aby byla tato funkce aktivována, je nutné rovněž tuto funkci aktivovat v TV a používat vhodný HDMI kabel. Informace hledejte v návodu TV přijímače.

Vzhledem k průměrné kompatibilitě výrobků na trhu není tato funkce a vlastnost výrobcem garantována.

## 4. USB média

**4.1 Správce souborů:** zobrazí strukturu a obsah USB disku

**4.2 Seznam nahrávek:** zobrazí seznam nahrávek pořadů uložených na USB disku. Pro správu nahrávek použijte funkční barevná tlačítka na dálkovém ovladači.

**4.3 Nastavení rekordéru:**

**Výchozí doba záznamu:** To je doba po jakou bude přijímač nahrávat pořad v případě kdy není dostupná délka pořadu z EPG dat. Toto platí pro přímé nahrávání pomocí REC tlačítka.

**Záznam před spuštěním časovače:** To je doba o jakou přijímač začne nahrávat dříve než je definován v časovači. Platí to jen v případech kdy není zadáno více následných časovačů.

**Přidat čas k nahrávce:** Přijímač bude nahrávat o stanovený čas déle. Platí jen v případech kdy není zadáno více následných časovačů.

**Timeshift buffer:** Velikost alokované paměti na USB disku pro účely použití funkce časového posunu (Timeshiftu).




---

**4.4 Nastavení paměťového uložště:** Slouží pro správu USB disku a zobrazení parametrů USB disku.

Formátování disku označuje funkci kompletního vymazání obsahu USB disku!


Tuto funkci použijte v případech kdy vyžadujete kompletní smazání a naformátování USB disku.

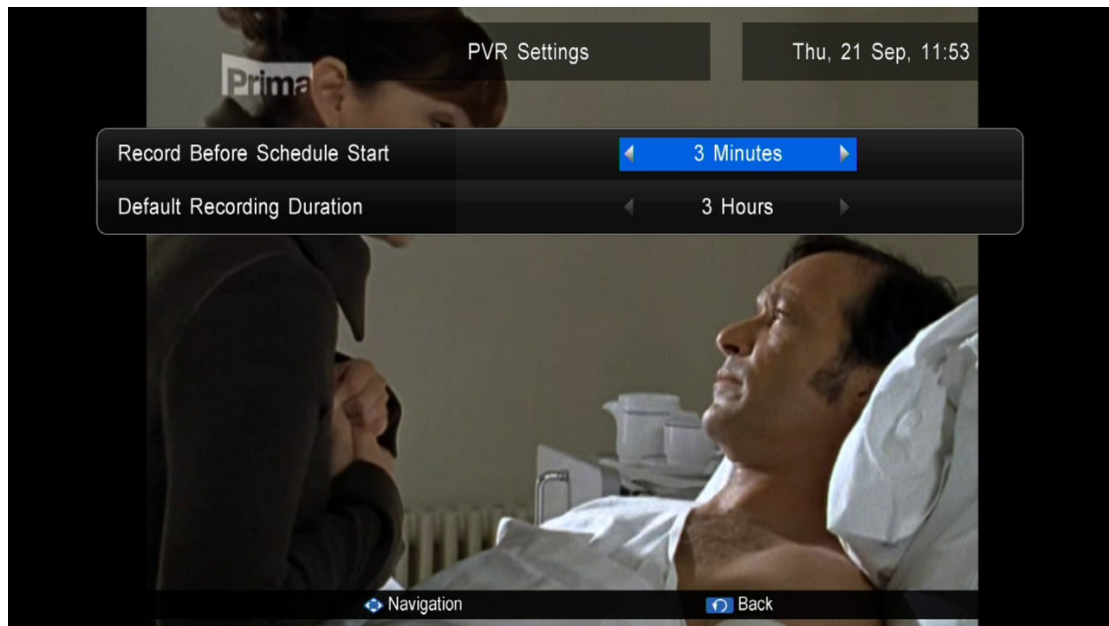

#### **4.5 Síťové aplikace**

V případě kdy je přijímač úspěšně připojen k internetu, pak můžete využívat funkci předpovědi počasí a čtečku RSS kanálů.

Funkčnost těchto aplikací třetích stran není výrobcem garantována.

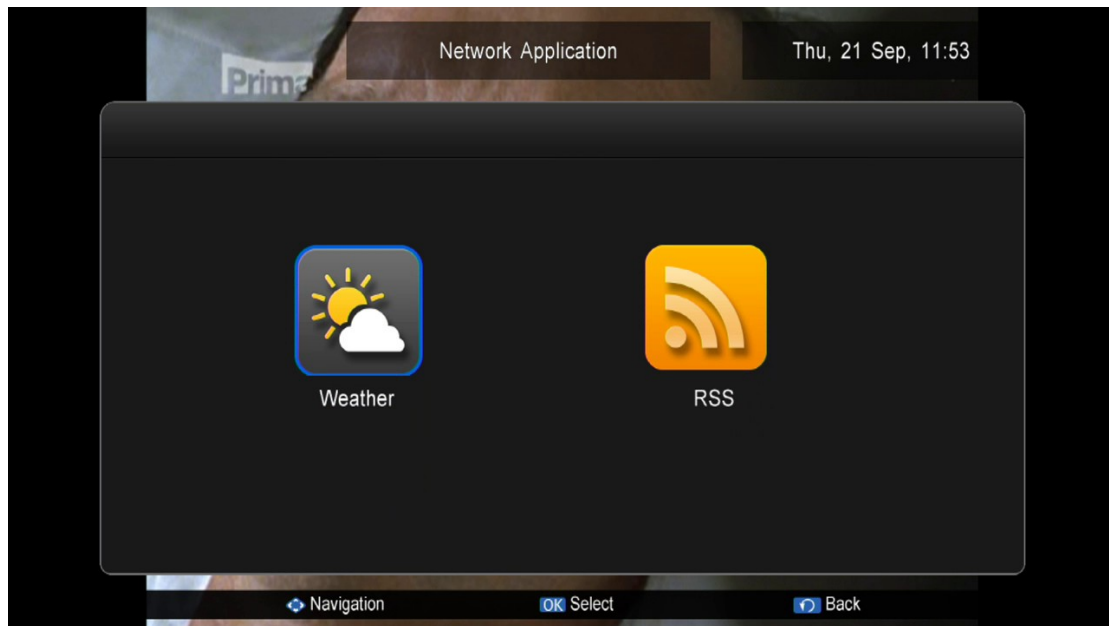

## 5. Informace

Informace o stanici: Zde jsou zobrazeny technické informace o sledované stanici.

Informace o přijímači: Zde jsou zobrazeny informace o modelu přijímače a verzi použitého sw.



.....  
Výrobní číslo

.....  
Datum prodeje

.....  
Razítko a podpis prodejce

## Záruční podmínky

### ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotře- bitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vzta- huje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

### ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a ra- zítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!

### OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.


### ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy) , nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná po- hroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

## Zápis záručních oprav

Datum oznámení	Datum provedení	Č. listu/komentář	montáž.	Podpis



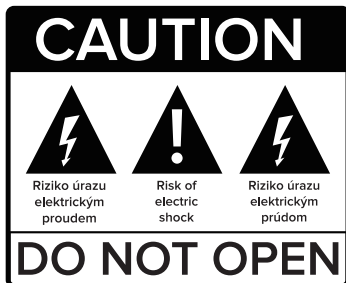

***Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku.***

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.  
V prípade akýchkoľvek otázok po dobu užívania sa obráťte na výrobcu.

# ***Digitálny Terestriálny Prijmač***



Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku overenej značky Alma.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. Bude Vám dobrým sprievodcom pri zoznámení s Vaším novým prístrojom.

Prajeme si, aby Vám Alma bola príjemným spoločníkom.

Údaje a rady použité v tomto návode sú platné pre vydanie prvej verzie, december 2017. Tieto môžu byť v budúcnosti zmenené alebo upravené.

Ďakujeme za pochopenie.


V prípade otázok k používaniu a ponuke služby Plustelka navštívte [www.plustelka.sk](http://www.plustelka.sk) alebo nás kontaktujte na [info@plustelka.sk](mailto:info@plustelka.sk), prípadne telefonicky na čísle 0650 444 400 (cena mestského hovoru z celej SR).

## **I. DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- 1.** Pred prvým použitím prijímača si prečítajte tento návod na použitie.
- 2.** Nikdy neotvárajte kryt. Je veľmi nebezpečné dotýkať sa vnútornej časti zariadenia kvôli možnému úrazu elektrickým prúdom.
- 3.** Počas búrky alebo keď sa prijímač dlhší čas nepoužíva, vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Nikdy nepoužívajte poškodený napájací kábel.
- 4.** Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesto, aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie umiestnite na miesto s: vhodnou teplotou, bez priameho slnečného žiarenia, nízkymi vibráciami a nie v blízkosti vykurovacích zariadení.
- 5.** Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Okolie prijímača musí byť ponechané nepokryté, aby sa umožnilo správne prúdenie vzduchu k prijímaču.
- 6.** Prijímač umiestnite horizontálne. Nestabilné umiestnenie prijímača môže spôsobiť jeho poškodenie pri páde.
- 7.** Pri premiestňovaní prijímača z teplého miesta do studeného miesta alebo naopak vypnite prijímač a reštartujte ho po 1 až 2 hodinách, aby ste predišli možným problémom.
- 8.** Nekládte ťažké predmety na prístroj a napájací kábel.
- 9.** Používajte len prídavné zariadenia / príslušenstvo uvedené alebo poskytnuté výrobcom (ako napríklad napájací adaptér, batéria atď.).
- 10.** Batérie (batéria alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, požiar atď.

## **II. Obsah balenia**

- 1** Príjmač
- 2** Diaľkové ovládanie
- 3** 2xAAA batérie
- 4** Napájací zdroj
- 5** HDMI kábel
- 6** Návod na použitie

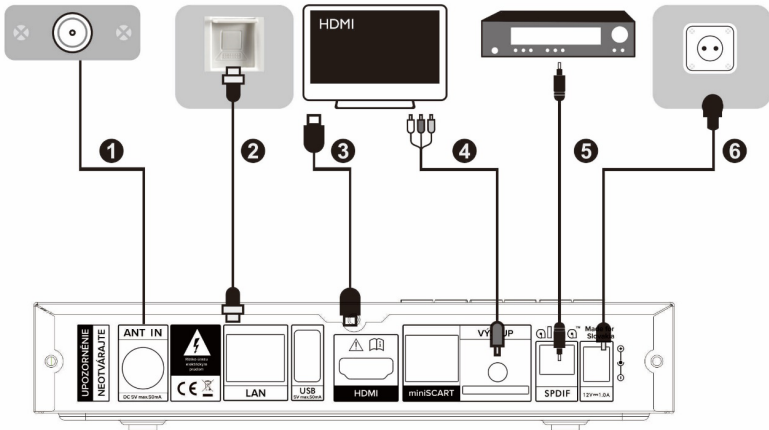

### **Zapojenie káblov a uvedenie do prevádzky:**


- 1** Anténu pripojte do vstupu ANT IN
- 2** Sieťové pripojenie
- 3** TV prijímač pripojte priloženým HDMI káblom do HDMI výstupu. Ak TV prijímač neobsahuje HDMI vstup použite inú možnosť pripojenia (voliteľné.)
- 4** Voliteľná možnosť pripojenia TV prijímača pomocou AUX/RCA 3 kábla. Kábel nie je súčasťou dodávky.
- 5** S/PDIF výstup pre pripojenie audio sústavy
- 6** Pripojenie do elektrickej siete pomocou dodaného napájacieho sieťového adaptéra



## **IV. Popis produktu**

Predný panel




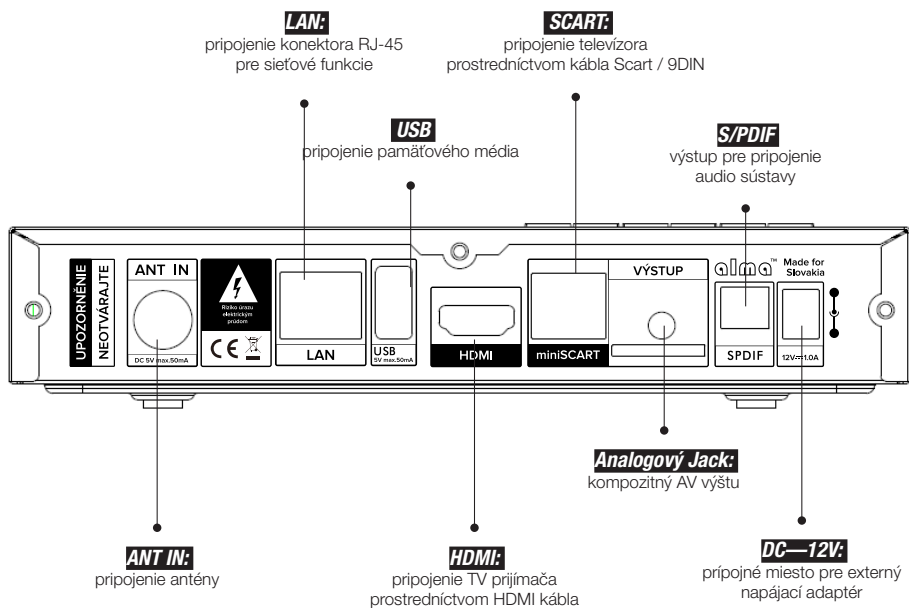

## **V. Technické údaje**

<b>Video dekodér</b>	<b>Rozlíšenie</b> <b>Standard/Video kodeky</b>	<b>1080p</b> /1080i/720p720i/576p/576i/480p/480i MPEG2/4 H.264/ <b>H.265 HEVC</b> / MP@HL,MP@ML
<b>Napájací zdroj</b>	<b>Vstupné napätie</b> <b>Výstupné napätie</b> <b>Výstupný prúd</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz 12V 1.0A
<b>Fyzické vlastnosti</b>	<b>Rozmery</b> <b>Hmotnosť</b> <b>Prevádzková teplota</b> <b>Skladovacia teplota</b> <b>Skladovacia vlhkosť</b>	<b>185x110x37</b> 300g -10°C - 35°C -40°C - 60°C <93%
<b>Lokálny napájací zdroj</b>	<b>Vstupné napätie</b> <b>Vstupný prúd</b> <b>Spotreba</b>	12V 1.0A 12W Max
<b>USB</b>	<b>USB záťaž</b>	5VDC/500mA Max

## VI. Diaľkový ovládač

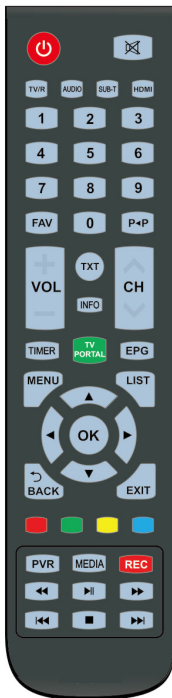

**POWER**

**MUTE**

**HDMI**

**0~9**

**CH </>**

**VOL+/-**

**OK**

**TIMER**

**TV PORTAL**

**MENU**

**EPG**

**BACK**

**LIST**

**EXIT**

**PVR**

▶▶▶ / ■ / ▶▶▶ |

| ◀◀◀ / ▶▶▶ / ◀◀◀

**REC**

**MEDIA**

Zapnutie/Vypnutie do pohotovostného stavu

Sound/Mute-Vypnutie/Zapnutie zvuku

Nastavenie rozlíšenia

Číselné tlačidlá

Prepnutie stanice

Ovládanie hlasitosti

Potvrdenie voľby

Nastavenie časovača

TV PORTAL

Zobrazenie menu

Zobrazenie EPG

Voľba späť

Zobrazenie zoznamu staníc

EXIT

Zobrazenie nahrávok

Tlačidlá pre ovládanie prehrávania

Okamžité nahrávanie

Prístup k mediálnym súborom v externom USB úložisku

## VII. Návod na obsluhu Menu

### Poznámky:


- Stlačte tlačidlo MENU, ak chcete zobraziť hlavné menu vždy, keď chcete použiť systém menu. V hlavnej ponuke vyberte podponuku a stlačte tlačidlo OK pre vstup.
- Predvolené heslo systému a heslo rodičovskej kontroly je "0000", ktoré by ste si mali po modifikácii pamätať
- Klávesové skratky sú užitočné pri sledovaní programov a ich význam je uvedený na diaľkovom ovládači

### 1. Hlavné menu:

Obsahuje podmenu Inštalácia, Zoznam staníc, Nastavenie, USB médiá a Menu podmieneného prístupu.

**Poznámka:** Systém vám pripomenie blížiaci sa čas naplánovaných programov.

Môžete prehliadať informácie o programoch v nasledujúcom týždni a naplánovať prehrávanie alebo nahrávanie budúcich programov. Naplánované programy sa zobrazia v okne plánovania.

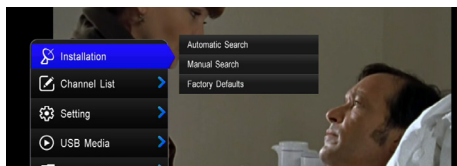


### 2. Inštalácia / manuálne vyhľadávanie:

Môžete manuálne vyhľadávať kanály zadaním parametrov, ako je číslo kanála a napájanie 5V antény, informácie o kvalite a sile signálu sa zobrazia na príslušnej lište. Kanály môžete vyhľadávať automaticky pomocou funkcie Automatické vyhľadávanie.


### Poznámky:

- Ak si nie ste istí hodnotami parametrov, môžete vyhľadávať kanály podľa predvolených hodnôt
- Pri vyhľadávaní nevyvíňajte prijímač

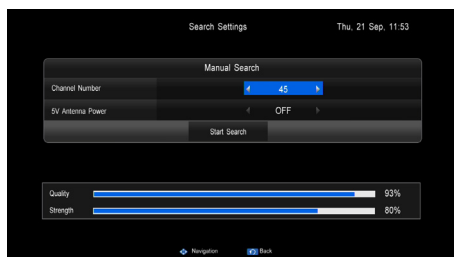


### 3. Zoznam staníc / Zoznam obľúbených staníc:

Môžete pridať stanicu do zoznamu obľúbených staníc zo zoznamu TV staníc a naopak, stlačením tlačidla Pridať obľúbené a odstrániť podľa pokynov a spodnej strane obrazovky

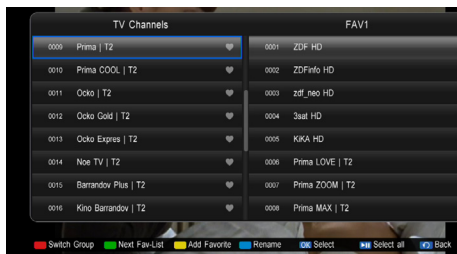


### Nastavenia:

Tu môžete nastaviť zoznam časovačov, dátum a čas, Audio a Video parametre, zobrazenie menu, Sieťové nastavenia, Jazyk a rodičovskú kontrolu

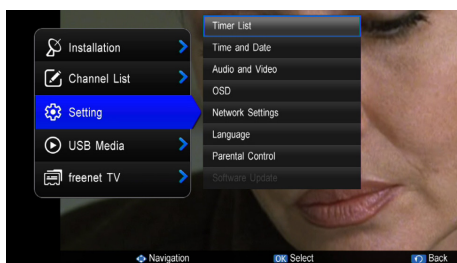

### 5. Nastavenie / Zoznam časovačov:

Časovač môžete pridať pomocou príslušného výberového panela pomocou hodnôt Systémový čas, Časovač, Typ, Čas spustenia a Kanál.

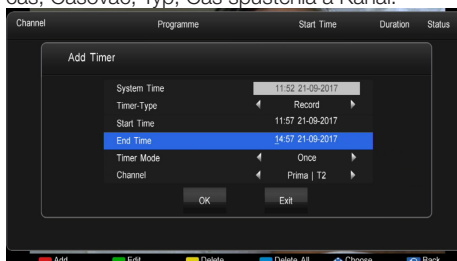


### 6. Nastavenia / Audio a Video:

Môžete nastaviť hodnoty rozlíšenia, konverzie pomeru strán, Pomer strán, Režim digitálneho výstupu, Zvukový Popis, Hlasitosť zvuku a Typ signálu (SCART)


### Nastavenia/Sieťové nastavenia/HbbTV nastavenia:

Tu môžete nastaviť prístup k HbbTV službám a vymazať cookies

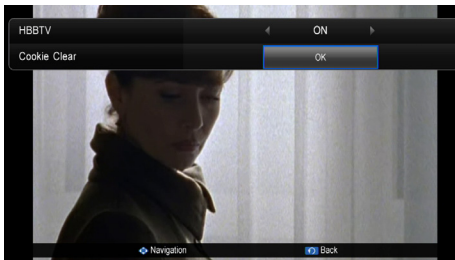


### Nastavenia/PIN kód:

Musíte zadať PIN kód pre prístup k nastaveniam

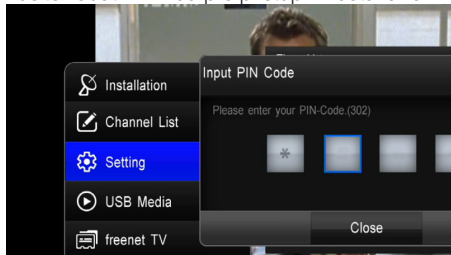

### Nastavenie/Rodičovská kontrola:

Tu môžete nastaviť vekové obmedzenia a nový PIN


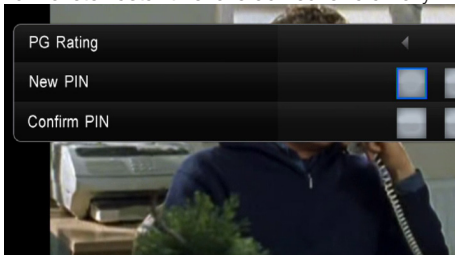


Nastavenie Nahrávania umožňuje nastavenie začiatku nahrávania a dĺžku nahrávky




### Sieťové aplikácie:

Vybráním a potvrdením položky môžete zobraziť počasie alebo čítačku RSS

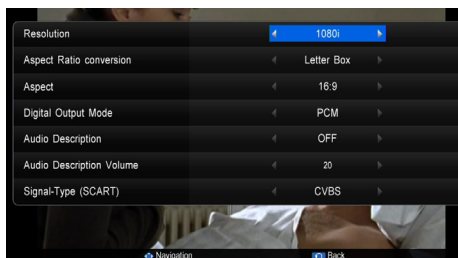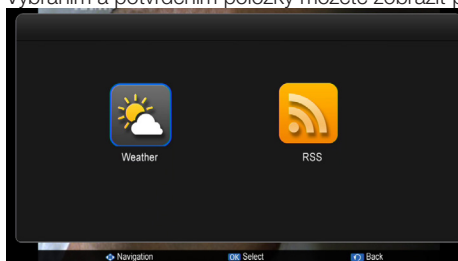

### Nastavenia/Sieťové nastavenia:

Tu môžete nastaviť Wifi (ak je pripojený Wifi USB adaptér) , IP nastavenia a HbbTV nastavenia

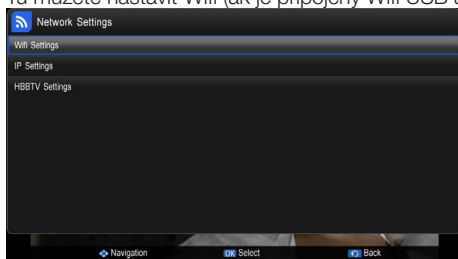



## VIII. Riešenie problémov

Problém	Rešenie
✘ LED displej na prednom paneli je vypnutý	Sieťový kábel je odpojený. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do správnej elektrickej zásuvky.
✘ LED displej je zapnutý, ale na TV obrazovke nie je žiadny zvuk a obraz	<b>Prijímač je v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla napájania na DO prepnete prijímač do prevádzkového režimu.</b>
✘ Žiadny signál	<b>Anténový kábel je odpojený, správne pripojte anténový kábel</b>
✘ Žiadny zvuk	<b>Audio kábel je odpojený alebo nesprávne pripojený, správne pripojte zvukový kábel. Prijímač je v režime vypnutia zvuku. Stlačením tlačidla MUTE obnovíte zvuk. Hlasitosť je nastavená na minimum, zvýšte hlasitosť na správnu úroveň.</b>
✘ Žiadny obraz	<b>Video kábel je odpojený alebo nesprávne pripojený, správne pripojte video kábel. Prijímač je v režime rádia, ak ho potrebujete, prepnete ho do režimu TV.</b>
✘ Nesúlad videa a zvuku alebo chýbajúci zvuk	Parameter zvuku je nastavený nesprávne. Vyberte správny zvukový parameter.
✘ Zamrznutý alebo kockujúci obraz	Slabý signál, pripojte anténový kábel Skontrolujte rozlíšenie televízora
✘ Prijímač nedekóduje platený obsah	Zariadenie musí byť zaregistrované. Zariadenie nemôže dešifrovať tento druh programu. Potrebujete zaplatiť za program.
✘ Prijímač prestal náhle fungovať	Nedostatočné vetranie prijímača alebo umiestnenie tepelného zdroja v blízkosti prijímača. Odstáňte zdroj tepla alebo umiestnite prijímač na chladné alebo vetrané miesto.
✘ DO nefunguje	<b>Nedostatok energie v batériách, vymeňte batérie; DO nie je namierené na prijímač, nasmerujte DO na prijímači.</b>

### Upozornenie:

Ak nemôžete vyriešiť problém, obráťte sa na miestnu technickú podporu. Neodstraňujte kryt, servis a údržbu zariadenia by mal vykonávať vyškolený personál.

Výrobné číslo

Dátum predaja

Pečiatka a podpis predajcu

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY****1. ZÁRUČNÁ DOBA**

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, alebo nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho používaniu.

Záruka sa vzťahuje iba na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu!

**2. ZÁRUČNÝ LIST**

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude brány ohľad!

**3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A PO ZÁRUČNEJ DOBE**

Záručný servis je potrebné uplatňovať u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.

**4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY**

Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie ako je uvedené v technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv prevedených mimo servis distribútora. Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti výrobcom štandardnému prevedeniu.

**Zápis záručných opráv**

Dátum oznámenia

Dátum prevedenia

Č. mont. Listu / komentár

Podpis

---

---

---

