

# UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ RCG-006

## Návod k použití

Děkujeme za používání našeho univerzálního dálkového ovladače.

Při prvním vložení baterií nejprve vyzkoušejte ovladač. Pokud funguje správně se všemi funkcemi, není nutné žádné další nastavení. Pokud však nefunguje, použijte následující postupy pro nastavení ovladače. Tento dálkový ovladač neztratí své nastavení při výměně baterií, není potřeba jej resetovat.

### Poznámka k bateriím:

1. Nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy baterií.
2. Pokud dálkový ovladač nefunguje, zkuste znovu nainstalovat baterie.
3. Pokud je ovladač necitlivý, vyměňte baterie za nové.

### Jak nastavit ovladač:

#### A. Nastavení pomocí kódu

1. Stiskněte současně tlačítka **[MUTE]** a **[POWER]** na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí LED světlo, poté tlačítka uvolněte.
2. Zadejte 3místný kód TV podle seznamu. Pokud je kód správný, LED světlo zhasne. Pokud je kód chybný, LED světlo zůstane svítit. Opakujte zadání, pokud kód nebyl zadán správně napoprvé.
3. Zkontrolujte funkčnost ovladače. Pokud nefunguje správně, vyzkoušejte jiný kód a proces opakujte od kroku 1.

**Poznámka:** Během nastavování, pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu 10 sekund, proces se automaticky ukončí.



### Tabulka kódů podle značek:


Značka	Kódy	Značka	Kódy
LG	023, 001, 024, 025, 026, 027	JVC	012, 077, 079, 078, 080, 081
SAMSUNG	028, 002, 030, 029, 031, 032	HISENSE	013, 014, 049, 050, 058, 057, 056, 055, 054
SONY	035, 034, 038, 039, 040, 041	VESTEL	015
PHILIPS	035, 034, 038, 039, 040, 041	SEIKI	016
Panasonic	006, 042, 043, 044	SANYO	017
SHARP	046, 047, 048, 049, 050, 058, 057, 056	INSIGNIA	018
TOSHIBA	059, 008, 060, 061, 062, 063, 064, 065	MAGNAVOX	021, 035, 036, 037
HITACHI	009, 067	RCA	019
VIZIO	068, 010, 069, 070, 071, 072	Haier	020
TCL	011, 073, 075, 074, 076	WESTINGHOUSE	022



## B. Vyhledání značky (Brand Search)

1. Zapněte televizi. Stiskněte a podržte tlačítko odpovídající značce na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund. LED světlo třikrát zabliká, což znamená, že nastavení bylo úspěšně dokončeno.

### Vyznačené modely dle výrobce:

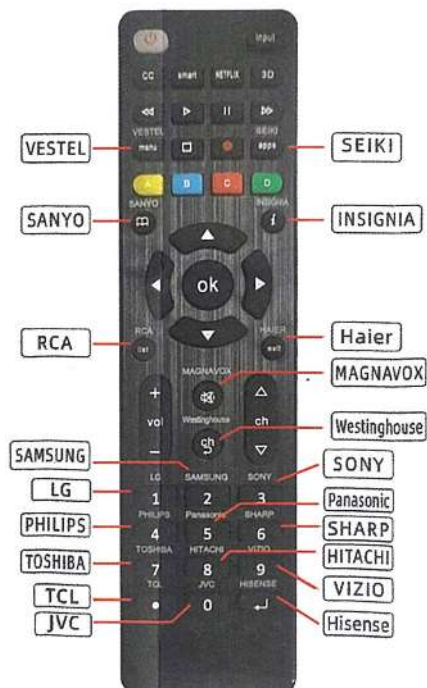

### Výchozí režim:

1. Ve výchozím nastavení lze přímo ovládat mnoho značek televizorů, včetně **LG/SAMSUNG/SONY/PHILIPS/PANASONIC/SHARP TV**.
2. Chcete-li obnovit počáteční nastavení, podržte současně tlačítka **[OK]** a **[0]** po dobu 3 sekund. LED světlo čtyřikrát zabliká, což znamená, že ovladač je nyní ve výchozím nastavení.